Richell for babies

〈取扱説明書〉　バウンシングシート おもちゃ付き

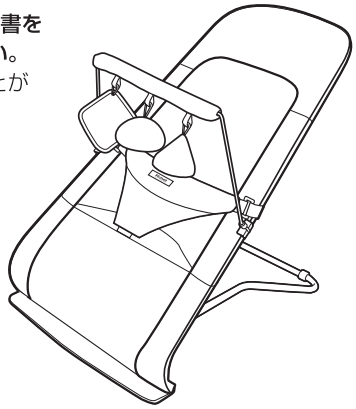

このたびは、リッチェル製品をお求めいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に、大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

1.対象月齢

●0カ月～24カ月まで（適応体重：13kg以下）の乳幼児を対象に使用してください。

2.製品特長

●赤ちゃんの動きに合わせてやさしく揺れる構造です。
●メッシュシートなので通気性がよく快適に座ることができます。
●成長や用途に応じて、シートは3段階にリクライニングできます。
●コンパクトに折りたたむことができるので携帯や収納に便利です。

3.部品内容と各部の名称

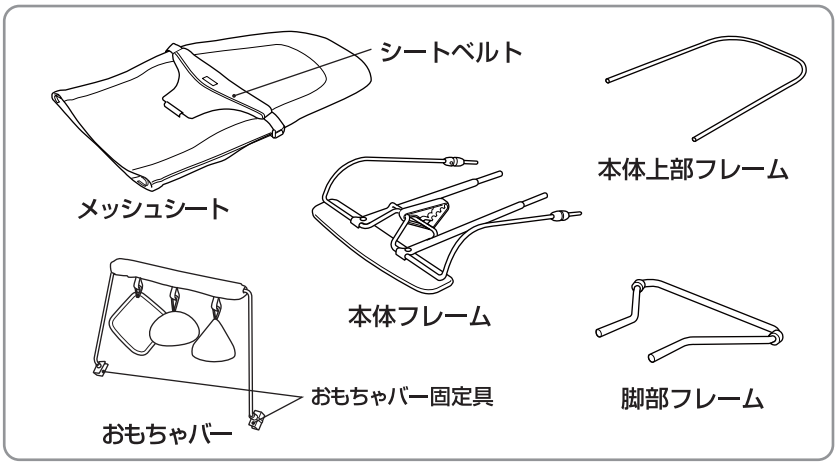

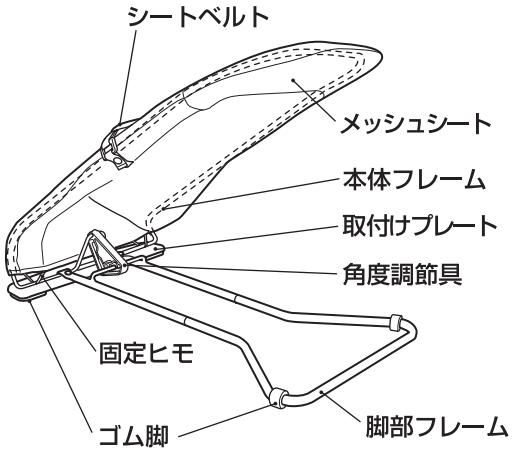

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

4.使用上の注意

⚠警告

●生後0カ月～24カ月まで（適応体重：13kg以下）の乳幼児を対象に使用してください。適応体重以上の幼児を乗せたり、過度の力を加えたりすると、フレームが変形するおそれがあります。
●乳幼児を大人の方の付添いなしで、置き去りにしたり、目を離したりしないでください。
大人の方の付添いがなかったり、子供のみによる付添いの場合、重大な事故につながるおそれがあります。
●発育目安を参考にしてリクライニング角度をセットしてください。（6.使用方法 1の表参照）
●乳幼児をシート以外のところに乗せないでください。また、シートの上に立たせないでください。
●首や腰がすわっていない新生児の場合、必ずシートベルトを着用してください。（6.使用方法 2参照）
●乳幼児が成長し足が床に着くようになったら、自力で立ち上がろうとして転倒するおそれがあります。
その場合はシートベルトを外して使用してください。（6.使用方法 2参照）
●乳幼児を2人以上同時に乗せないでください。
●乳幼児を乗せたまま、持ち上げて移動しないでください。
●乳幼児を乗せたまま、リクライニング操作はしないでください。
●テーブルや階段上など、高いところでは使用しないでください。転落のおそれがあります。
●暖房機の熱風吹出口の前や、火のそばなどでは使用しないでください。ヤケドや火災の原因となります。
●本品の分解・改造はしないでください。
●本品を使用しない場合は乳幼児や子供の手の届かないところに保管してください。

⚠注意

●設置は水平で平坦な安定したところで使用してください。
●連続使用時間は1時間以内としてください。望ましい1日の合計使用時間は2～3時間です。
●破損、故障した状態で使用しないでください。
●乳幼児を乗せる前に、床面と本品にガタツキがないことを確認してください。ガタツキがある場合は使用を中止してください。
●車両の中などでは使用しないでください。
●本品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因となります。
●本品の操作は必ず保護者の方が行ってください。また、折りたたみ操作の際は指をはさまないよう注意してください。

5.組立方法

1 脚フレームを付ける

本体下部に脚フレームを連結します。

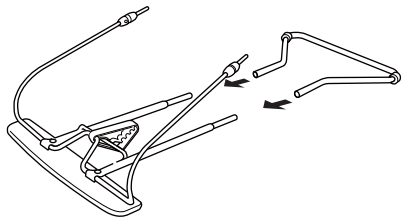

2 本体上部を連結する

本体フレームに本体上部フレームを連結します。

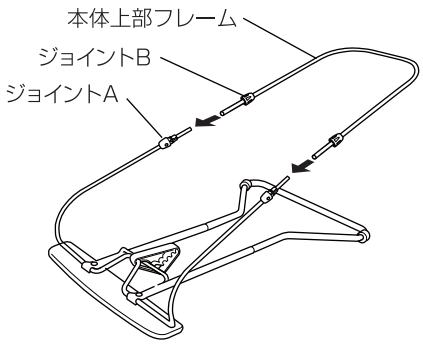

⚠注意

- 本体上部フレームを差し込む際、片側のみを奥まで差し込んでロックしてしまうと、もう片方が入れにくくなります。左右交互に少しずつ差し込んでロックしてください。
- ロックを外す際は、ジョイントAの内側にある突起部（下図参照）をマイナスドライバーで起こしながら外してください。

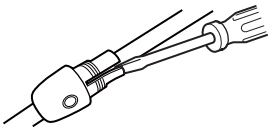

1 あらかじめジョイントBをゆるめ、本体上部フレームに通します。

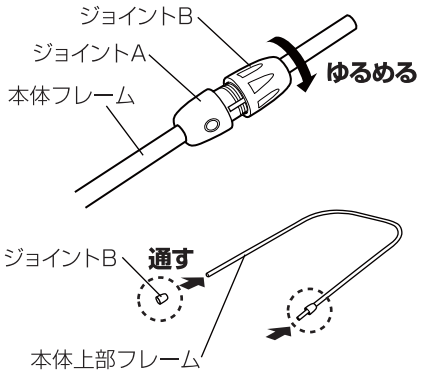

2 本体上部フレームの先端をジョイントAに差し込みます。

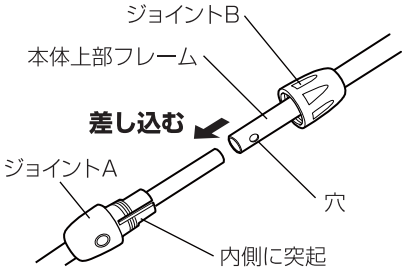

⚠注意

突き当たるまで差し込んでください。
（きちんと差し込まれていると、引いても抜けなくなります）

3 ジョイントBを締め付けます。

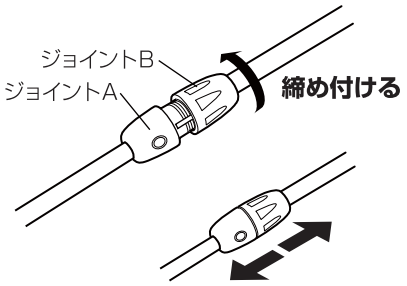

⚠注意

引っ張って抜けないことを確認してください。

3 メッシュシートをかぶせ固定する

本体フレームにメッシュシートをかぶせ、メッシュシートの下部を固定ヒモで固定します。

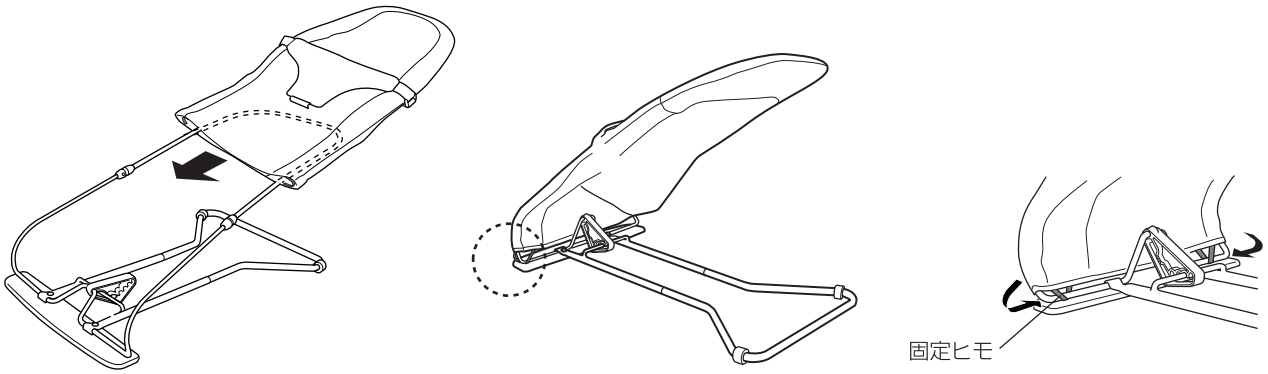

1 リクライニングの方法

1.解除方法

脚フレームを押さえながら、本体フレームを上げ、角度調節具を外します。無理に上げると角度調節具が破損するおそれがありますので注意してください。

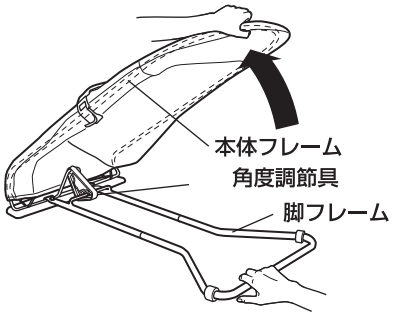

2.セット方法

リクライニング角度に応じて角度調節具の位置を決め、角度調節具に手を添えながら本体フレームを下げ「パチン」と音がするまで、しっかり固定します。

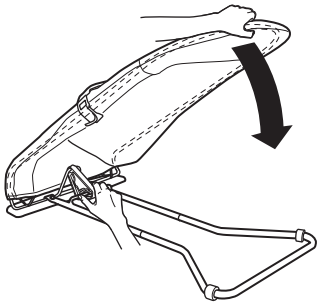

3. リクライニング角度と角度調節具のセット位置

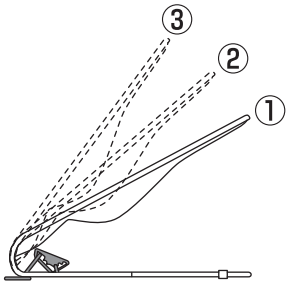

リクライニング角度（シート角度）

⚠警告

●乳幼児を乗せたままリクライニング操作はしないでください。

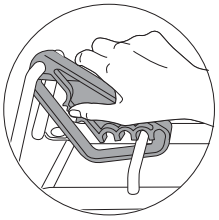

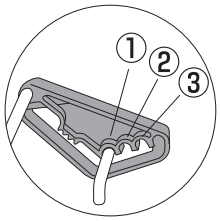

角度調節具のセット位置

リクライニング角度調節の目安

月齢目安	新生児～2・3カ月	2・3カ月～5・6カ月	5・6カ月～
発育目安	首がすわるまで	腰がすわるまで	腰がすわってから
体重目安	8kgまで	10kgまで	13kgまで
リクライニング角度	①	①、②	②、③
シートベルト	○	○	○※

※乳幼児が成長し足が床に着くようになったらシートベルトを外して使用してください。

2 シートベルトの使い方

首や腰がすわっていない新生児の場合、必ずシートベルトを着用してください。

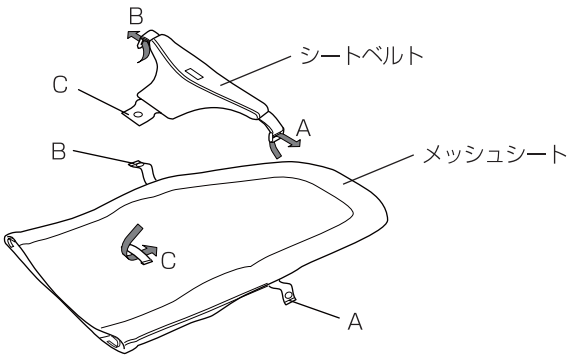

※シートベルトの着脱はA・B・C、3カ所のボタンの掛け外しで行ってください。

3 おもちゃバーの取付け方

おもちゃバー固定具をメッシュシートの上から本体上部フレーム（**シートベルト**と**ジョイントB**の間）にはめ込んでください。

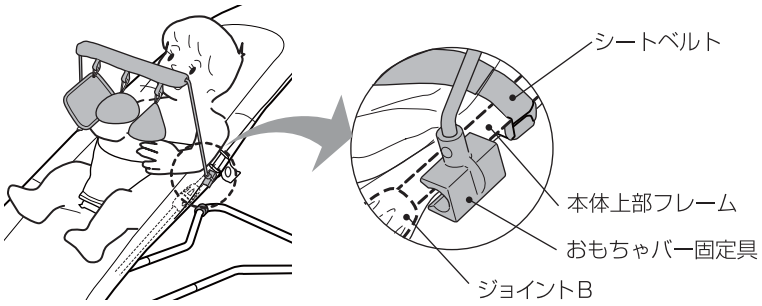

4 メッシュシートの取外し方

1 メッシュシート裏側下部の固定ヒモを外します。

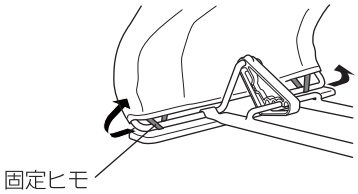

2 メッシュシートを上に引いて外します。
このときメッシュシートが部材に引っかかっていないか注意しながら外してください。無理に外すとメッシュシートが破れるおそれがあります

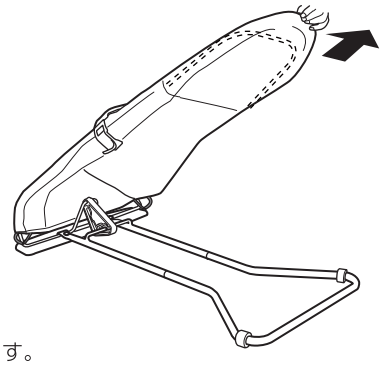

7. お手入れ

- 本品を丸洗いしないでください。パイプに水が入り腐蝕やサビの原因となります。
- 水などで濡れた場合はすみやかにふき取ってください。腐蝕やサビの原因となります。
- メッシュシートは絵表示および注意事項にしたがってください。

メッシュシートの洗い方			
弱 40 ネット使用	洗濯には必ず40℃以下の水を使用してください。なお、洗濯機の場合は弱水流で、手洗いの場合は軽くもみ洗いしてください。	ドライ	ドライクリーニングはしないでください。
エンソ サラシ	漂白剤は使用しないでください。		洗った後は、風通しのよいところで陰干ししてください。
	アイロンは使用しないでください。		● タンブル乾燥は避けてください。 ● ベルト部分はアイロンは避けてください。

8. 仕　様

品　名	バウンシングシート おもちゃ付き		
製品サイズ	（最大時）幅 38×奥行 70×高さ62（cm）	（折りたたみ時）幅 38.5×奥行83.5×高さ 10.5（cm）	
重　量	2.2kg		
材　質	本　体	フレーム	：スチール（塗装：エポキシ塗料）
		ジョイント	：ABS樹脂
		角度調節具	：ナイロン
		取付けプレート	：合板
		ゴム脚	：エラストマー
	メッシュシート	表布・メッシュ・中綿：ポリエステル 100%　ベルト：ポリプロピレン 100%	

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00）
http://www.richell.co.jp/

1102